


# Oprawa Virus XI 3x15w Stand Mobile Biały Std

Kod ElektriKo: 100907 Kod PXF: EO007.1100.000.A000 / PX1805024

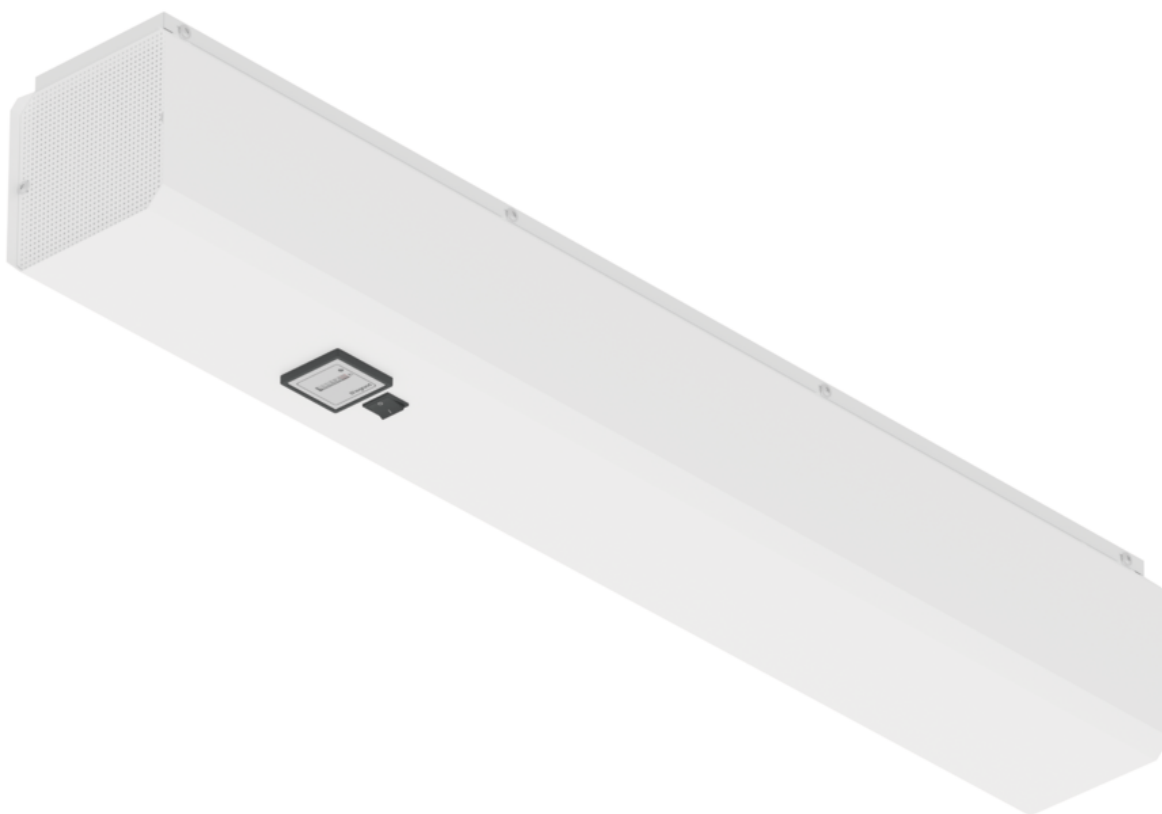

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc źródła światła **2x15W**
- Info **Stand Mobile**
- Waga **9,40 kg**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Źródło światła **T8**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **EVG**

- Oprawka **G13**
- Zawiera zapłonnik **Tak**
- Kolor **Biały**
- Inne **Promienniki T8/G13/ HNS OFR**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Neutralizator drobnoustrojów - specjalistyczna oprawa przystosowana do pracy ciągłej, obniżająca w powietrzu stężenie mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów, itp. Wspomaga deaktywację wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Oprawa wyposażona w filtry mechaniczne i licznik czasu pracy. Źródło promieniowania UV należy wymieniać co 8000h, według wskazań licznika czasu pracy. Filtry mechaniczne należy czyścić w zależności od stopnia zapylenia i czasu pracy oprawy w pomieszczeniu. Dla pomieszczeń biurowych czasookres wynosi około 720h. W pomieszczeniach o większym stopniu zapylenia czas ten wynosi około 360h. Neutralizator może pracować w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie.

Moc wentylatora:

- 1x10W (dla wersji 15W); • 1x21W (dla wersji 30W)

Przepływ wentylatora (+/-10%):

- 119m<sup>3</sup>/h (dla wersji 15W); • 164m<sup>3</sup>/h (dla wersji 30W)

Szum wentylatora:

- ~36dB (dla wersji 15W); • ~45dB (dla wersji 30W)

Orientacyjny dobór opraw:

2x15W: 15m<sup>2</sup> h=3m - do 45m<sup>3</sup>

3x15W: 20m<sup>2</sup> h=3m - do 60m<sup>3</sup>

2x30W: 25m<sup>2</sup> h=3m - do 80m<sup>3</sup>

3x30W: 35m<sup>2</sup> h=3m - do 110m<sup>3</sup>

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej lakierowanej na biało, kratki: wlotowa i wylotowa z blachy stalowej lakierowanej na biało, włącznik On/Off, włączany automatycznie licznik czasu pracy, wymienne filtry mechaniczne. W oprawie zastosowano zespół odbłyśników z polerowanego aluminium, które podnoszą skuteczność neutralizacji. Wersje stand i stand mobile posiadają przewód zasilający.

**Montaż:** Naścienny, sufitowy, zwieszany, na stojaku (tylko wersje 2x15W, 3x15W)

**Akcesoria:** Zawieszenie zwykłe (należy zamówić 3szt.), zawieszenie elektryczne (należy zamówić 1szt.)


**Zastosowanie:** sale operacyjne, laboratoria badawcze, sale operacyjne, szpitalne sale chorych, pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiekty użyteczności publicznej, pomieszczenia biurowe, poczekalnie, recepcje, galerie handlowe, obiekty oświatowo-wychowawcze, sale wykładowe, sale konferencyjne, toalety

**Kategoria oprawy:** oprawa do neutralizacji drobnoustrojów

**Zasilanie:** 230 V

|                                             | L | W   | H   |
|---------------------------------------------|---|-----|-----|
| PX1805006 3x15WEO001.11 1002<br>00.000.A000 |   | 145 | 175 |
| PX1805009 3x15WEO002.11 1002<br>00.000.A000 |   | 145 | 175 |
| PX1805012 3x15WEO003.11 1002<br>00.000.A000 |   | 145 | 175 |
| PX1805015 3x30WEO004.11 1462<br>00.000.A000 |   | 145 | 175 |
| PX1805018 2x15WEO005.11 1002                |   | 145 | 175 |

|                              |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| 00.000.A000                  |     |     |
| PX1805021 2x15WEO006.11 1002 | 145 | 175 |
| 00.000.A000                  |     |     |
| PX1805024 2x15WEO007.11 1002 | 145 | 175 |
| 00.000.A000                  |     |     |
| PX1805027 2x30WEO008.11 1462 | 145 | 175 |
| 00.000.A000                  |     |     |
| L - Długość                  |     |     |
| W - Szerokość                |     |     |
| H - Wysokość / głębokość     |     |     |

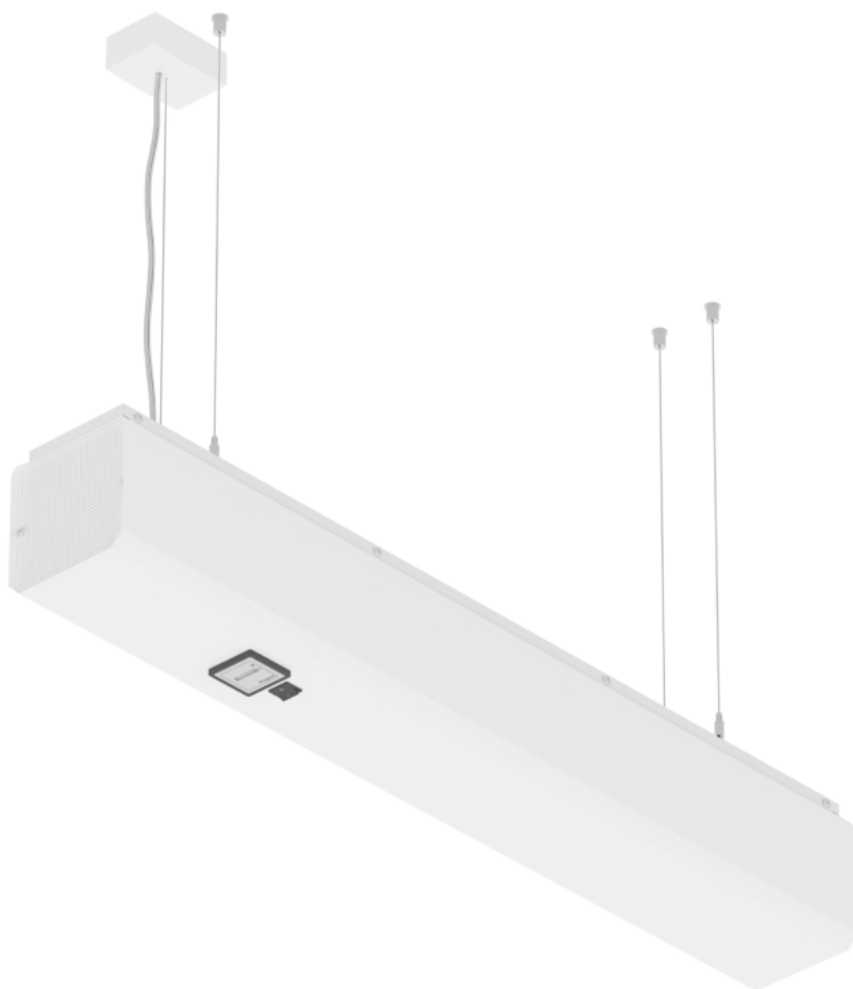

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

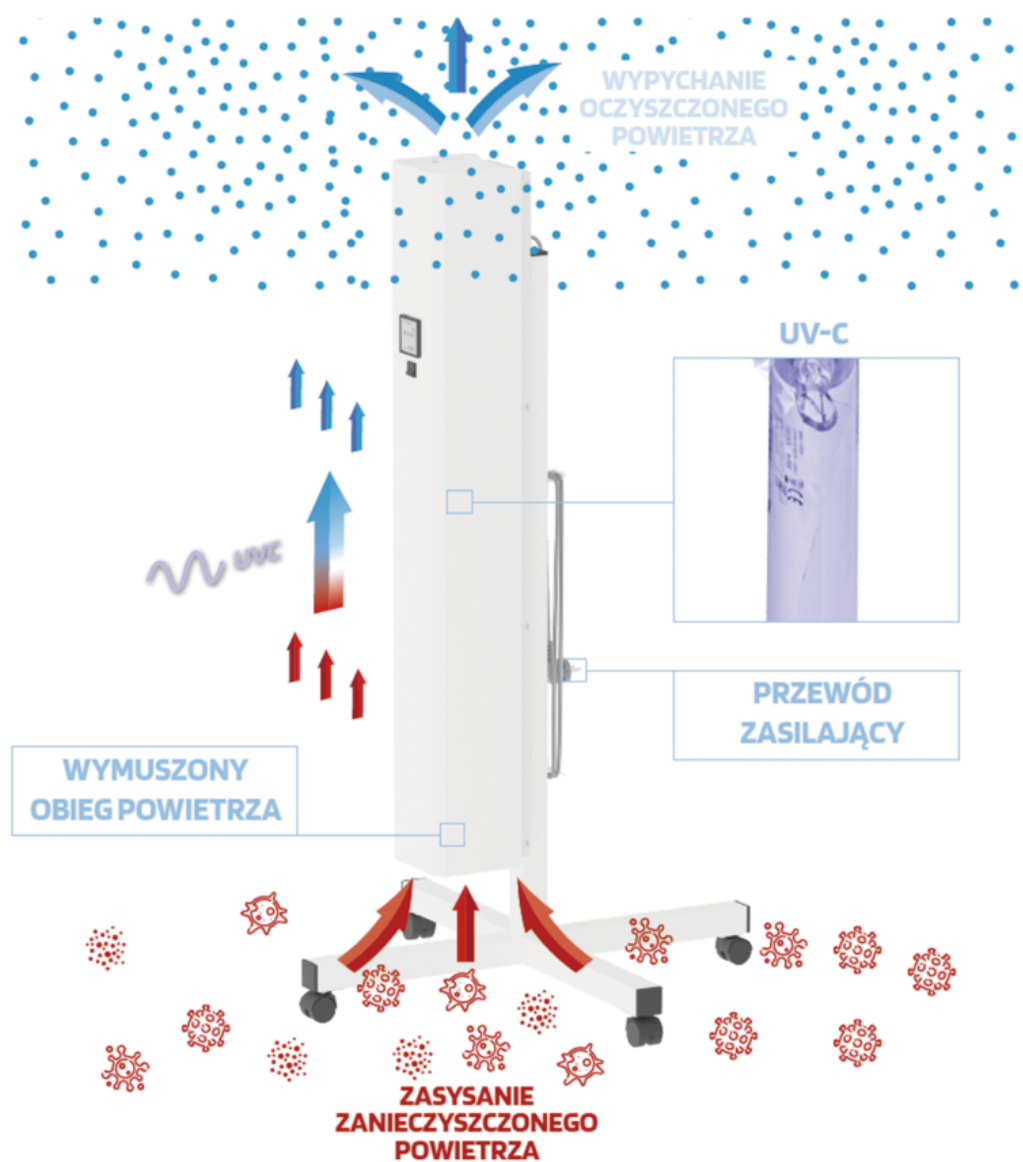

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

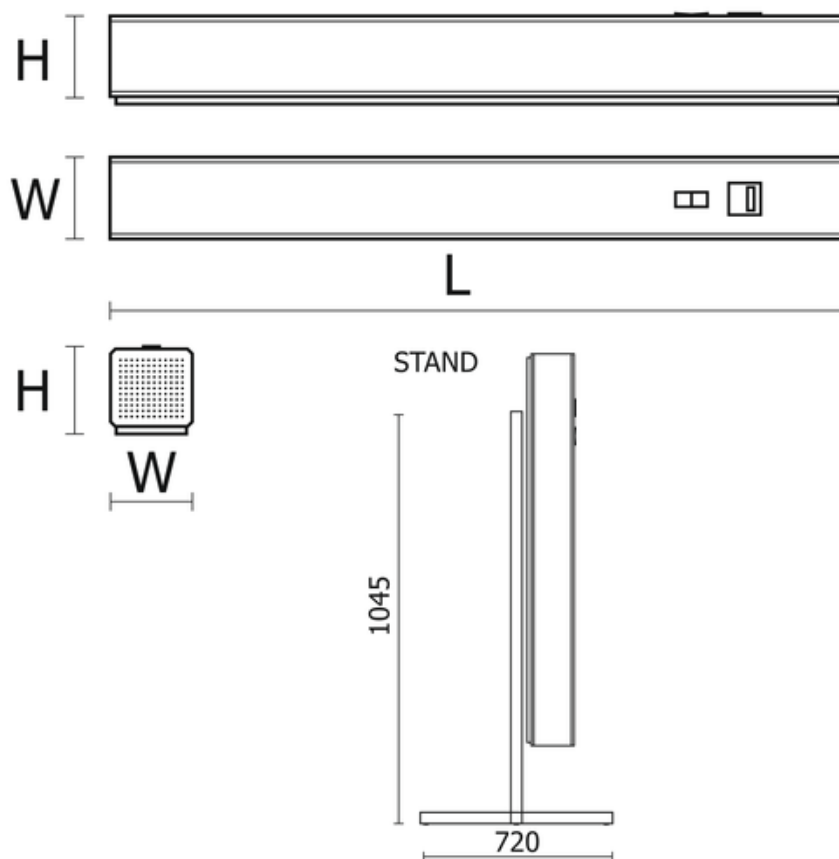

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.